


- Pulse el botón STANDBY para entrar o salir del modo STANDBY, cuando el LED (encima del botón STANDBY) este encendido, la iluminación estara en modo bloqueado

- Mantener pulsado al mismo tiempo los botones M1 y STANDBY durante 5 segundos, el indicador LED parpadeara, y a continuación puede activar SPEED/DIMMER para ajustar el mando y activar las funciones (dimmer/strobe/ sound active). Para desactivar las funciones dimmer/ strobe/ soundactive matener pulsado M1 y STANDBY durante 5 segundos.

- El LED Wall Dimmer puede vincularse con LED Integrator o LED Handy Con 50 para obtener más funciones, por favor, consulte el manual del usuario de LED Integrator o LED Handy Con 50 para más detalles.

Por favor conecte las luces como abajo

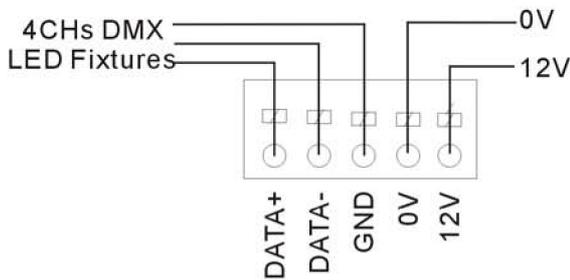

Características

- Un controlador de fácil uso, ofrece un tamaño estandar para empotrarlo dentro de una caja de conmutadores, ideal para la creación de ambientes en hogares, hoteles, restaurantes, etc.

- Cuatro canales (R,G,B, Dimmer) DMX de salida, puedes controlar un grupo the cuatro canales de luces LEDs



- Un mando controlador Fade /selección de color, mientras que el otro botón para ajustar la velocidad/el regulador de la intensidad.

- Los botones (M1 y M2), cada uno puede guardar una escena de iluminación para conseguir un efecto instantáneo.

- El botón STANDBY para bloquear.


Especificaciones técnicas.

Potencia de entrada: DC 12V
Dimensiones: 84x83x40mm
Peso: 0,5kg

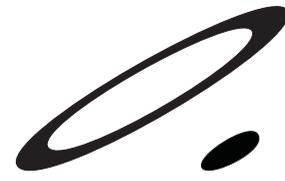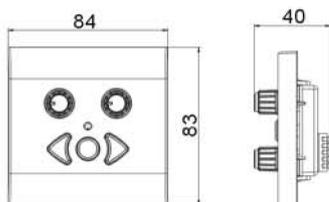

AVANCE IUZ


LED Wall Dimmer

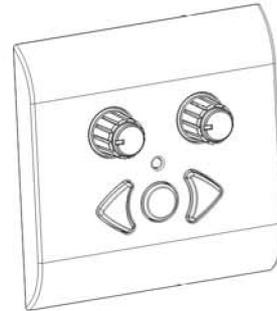

LED WD

Manual de usuario
Advanced LED Technology

Función principal

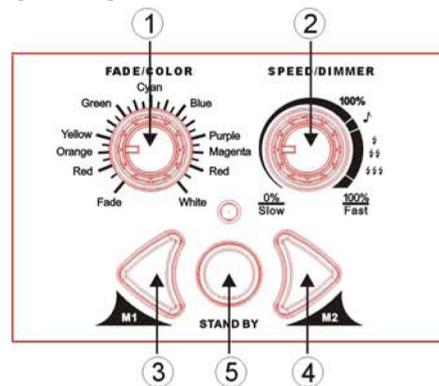

1. FADE/COLOR: elegir el modo de fundido de color.
2. SPEED/DIMMER:
3. M1: almacenar o ejecutar escena
4. M2: almacenar o ejecutar escena
5. STANDBY: elegir modo de espera.

Operación

- Ajustar la posición del mando FADE/COLOR para que los LEDs se iluminen en función del fundido que se eliga, y usa el mando SPEED/DIMMER para ajustar la velocidad

- Conjunto del mando FADE/COLOR para elegir el color del rojo al blanco y el conjunto del mando SPEED/DIMMER para ajusta la intensidad (Regulador de intensidad).

- Para configurar una escena mantenga pulsado durante 5 segundos el botón M1(o M2), el LED indicador parpadeara indicando que la escena se ha guardado con éxito en M1 (o M2).